

# 『満タン自動停止後の追加給油禁止』 及び 『少流量給油の禁止』

①自動車の燃料タンクが満たされると、給油は自動的に停止しますので、**そこで給油を終了してください。**

※必要以上に給油しようとする**とガソリンが給油口の外にはね出したり、漏えいするおそれがあります。**  
また、自動二輪車等の場合は自動的に停止しない場合があります。


②ノズルレバーを少ししか引かずに、少ない流量で給油した場合は、給油が自動停止しない場合がありますので、**少流量給油は行わないでください。**

## オートストップ機構

**センサーの仕組み** 検知口から入った空気はセンサーを通過して油に引っ張られ外に出されます。  
検知口が塞がり空気の流入が無くなるとセンサー内は真空になり、満タンと判断し給油をストップします。


← 油の流れ   ← 空気の流れ   ■ 空気がある状態   □ 真空状態

### 通常の給油中

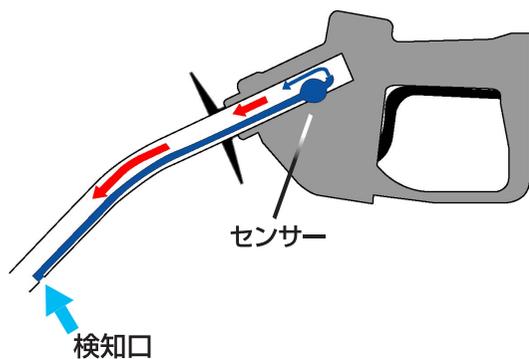

検知口から空気を吸い込んでいるので真空にならず給油がつづく。

### 通常給油の満タン時

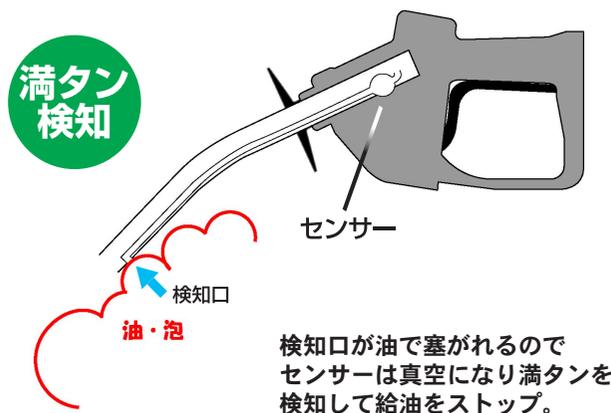

### 少流量給油の満タン非検知時

